




Woodland
Academy

1.2 PersonProject 初級

- アプリケーションの設定

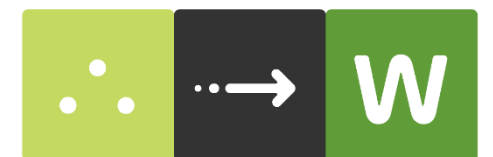

Shape Your Future

目次

1 アプリケーションの設定



アプリケーションの設定①

- STSを使用してSpringBootプロジェクトを作成し、アプリケーションを開発していくための設定を行います。

New Spring Starter Project

①下図の内容でウィザードを入力・選択します。

Service URL:

Name:

☒ Use default location

Location:

Type: Packaging:

Java Version: Language:

Group:

Artifact:

Version:

Description:

Package:

Working sets

☐ Add project to working sets

Working sets:

②クリック

New Spring Starter Project Dependencies

Spring Boot Version:

Frequently Used:

☒ Lombok ☒ PostgreSQL Driver ☒ Spring Data JPA

☒ Spring Web ☒ Thymeleaf

Available:

Selected:

- ☒ Lombok
- ☒ Spring Data JPA
- ☒ PostgreSQL Driver
- ☒ Spring Security
- ☒ Thymeleaf
- ☒ Spring Web

③下図の内容で依存モジュールを選択

④上記4つのモジュールが選択されていればOK

⑤クリック

アプリケーションの設定②

- STSを使用してSpringBootプロジェクトを作成し、アプリケーションを開発していくための設定を行います。

① application.properties を右クリック

② Propertiesをクリック


③ otherの「UTF-8」を選択

④ Apply and Closeをクリック

アプリケーションの設定③

- STSを使用してSpringBootプロジェクトを作成し、アプリケーションを開発していくための設定を行います。

③下図の通りに入力

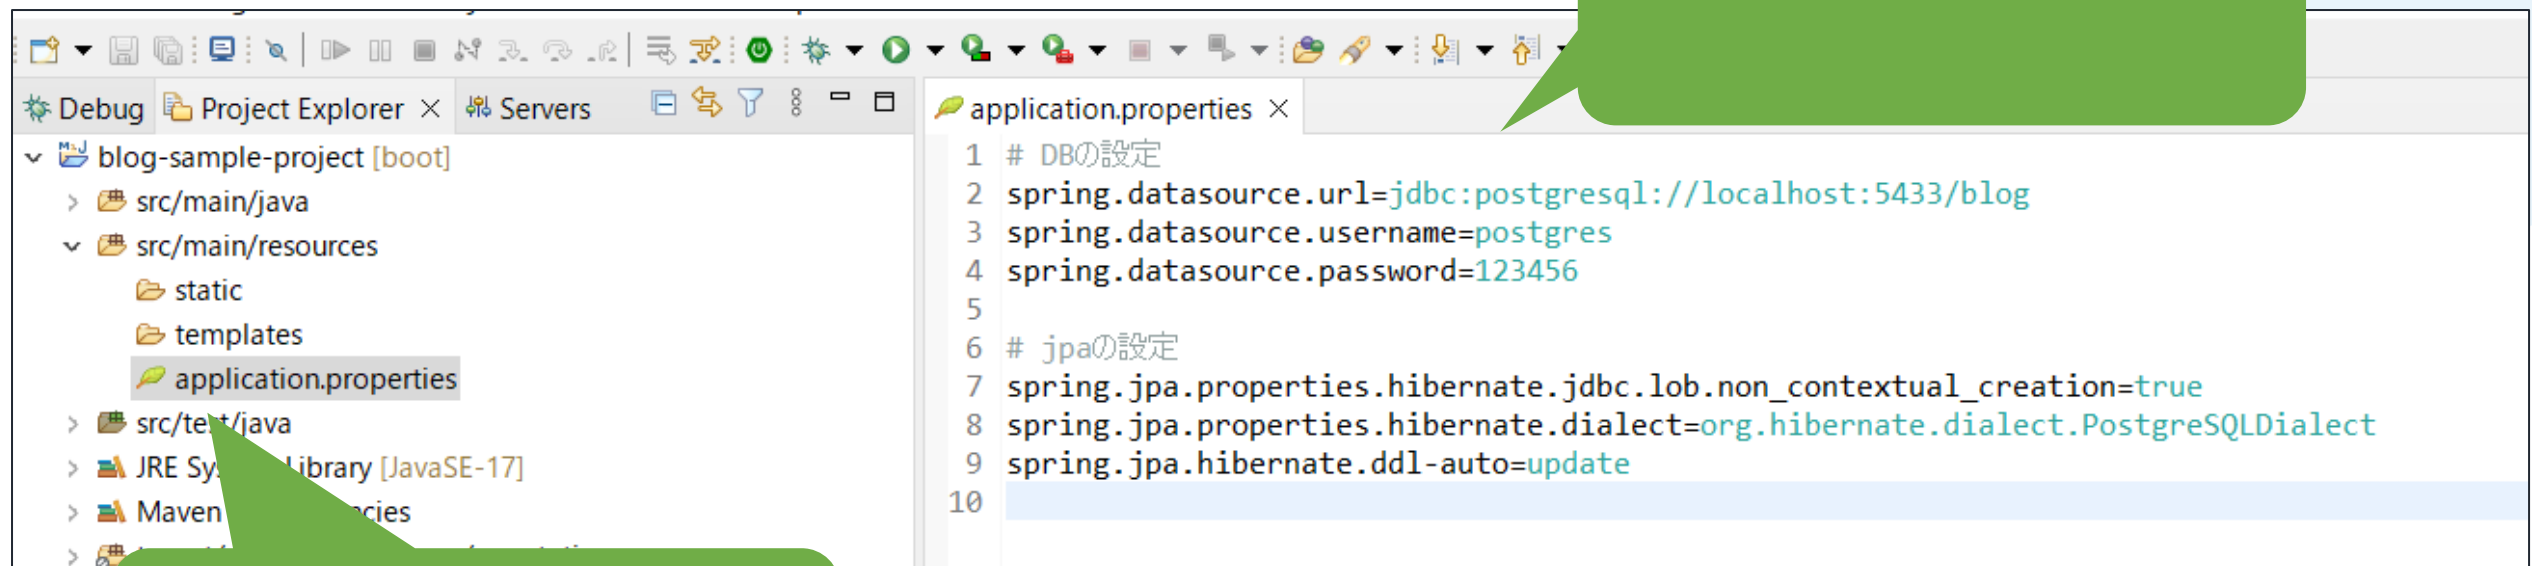

①application.properties
をダブルクリック

アプリケーションの設定④

- 以上で、アプリケーションの設定は完了です。この段階で必ず、SpringBootプロジェクトを起動し、エラーなどがなければ確認してください。

①プロジェクトを右クリック

②RunAsを選択

③SpringBootApplicationをクリック

④エラーがないかを確認

```

# jpaの設定
6 spring.jpa.properties.hibernate.jdbc.lob.
7 spring.jpa.properties.hibernate.dialect=c
8 spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
9
10 #spring.sql.init.mode=always
11 #spring.sql.init.data-locations=classpath
12
2022-12-12T16:30:39.007+09:00 INFO 19296 --- [
2022-12-12T16:30:39.013+09:00 INFO 19296 --- [
2022-12-12T16:30:40.046+09:00 INFO 19296 --- [
2022-12-12T16:30:40.084+09:00 INFO 19296 --- [
2022-12-12T16:30:40.813+09:00 INFO 19296 --- [
2022-12-12T16:30:40.828+09:00 INFO 19296 --- [
2022-12-12T16:30:40.828+09:00 INFO 19296 --- [
2022-12-12T16:30:41.010+09:00 INFO 19296 --- [
2022-12-12T16:30:41.011+09:00 INFO 19296 --- [
2022-12-12T16:30:41.236+09:00 INFO 19296 --- [
2022-12-12T16:30:41.313+09:00 INFO 19296 --- [
2022-12-12T16:30:41.555+09:00 WARN 19296 --- [
2022-12-12T16:30:41.738+09:00 INFO 19296 --- [
2022-12-12T16:30:41.977+09:00 INFO 19296 --- [
2022-12-12T16:30:41.980+09:00 INFO 19296 --- [
2022-12-12T16:30:42.033+09:00 INFO 19296 --- [
2022-12-12T16:30:42.428+09:00 INFO 19296 --- [
2022-12-12T16:30:42.449+09:00 INFO 19296 --- [
2022-12-12T16:30:42.503+09:00 WARN 19296 --- [
2022-12-12T16:30:42.861+09:00 WARN 19296 --- [
2022-12-12T16:30:43.035+09:00 WARN 19296 --- [

main] b.example.BlogSampleProjectApplication : Startin
main] b.example.BlogSampleProjectApplication : No acti
main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Bootstr
main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Finishe
main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat
main] o.apache.catalina.core.StandardService : Startin
main] o.apache.catalina.core.StandardEngine : Startin
main] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initial
main] w.s.c.ServletWebServerApplicationContext : Root We
main] o.hibernate.jpa.internal.util.LogHelper : HHH00002
main] org.hibernate.Version : HHH00004
main] org.hibernate.orm.deprecation : HHH9000
main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariP
main] com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool : HikariP
main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariP
main] SQL dialect : HHH00004
main] o.h.e.t.j.p.i.JtaPlatformInitiator : HHH00004
main] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initial
main] JpaBaseConfiguration$JpaWebConfiguration : spring.
main] ion$DefaultTemplateResolverConfiguration : Cannot
main] .s.s.UserDetailsServiceAutoConfiguration :

Using generated security password: 13a80c1-0c0b-4da0-a501-534369ab3fec


This generated password is for development use only. Your security configuration must be updated before running yo

2022-12-12T16:30:43.191+09:00 INFO 19296 --- [
2022-12-12T16:30:43.282+09:00 INFO 19296 --- [
2022-12-12T16:30:43.295+09:00 INFO 19296 --- [

main] o.s.s.web.DefaultSecurityFilterChain : Will se
main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat
main] b.example.BlogSampleProjectApplication : Started
  
```


Thank you!

From Seeds to Woodland — Shape Your Future.

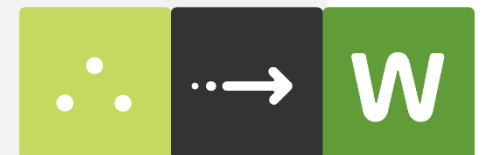

Shape Your Future